



Bsp. Flachstulp

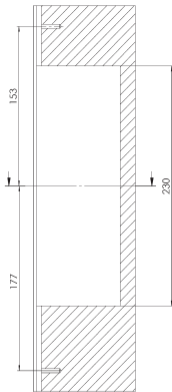

	Dornmaß D						
C	35	40	45	50	55	60	65
21		X		X	X	X	X
21,5	X		X				

Rosettenlöcher ab 45 Dorn

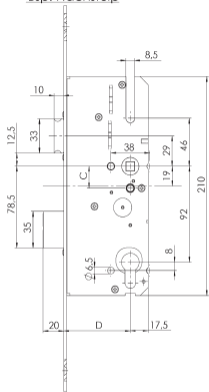

x = Stulpbreite

Bsp. Profilstulp
 $ET \geq D - y + 20\text{mm}$
 ET = Einbautiefe
 y = Stulphöhe

