



Bsp. Flachstulp

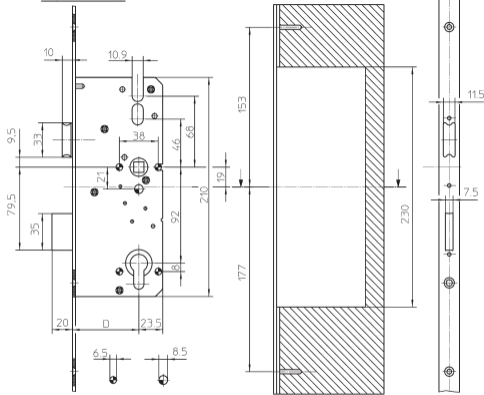

Dornmaß D					
55	65	70	80	90	100



x = Stulpbreite

Bsp. Profilstulp

$ET \geq D - y + 26\text{mm}$

ET = Einbautiefe

y = Stulphöhe

